





FM910C


Система раздвижных межкомнатных перегородок из алюминиевого профиля.



Наименование	Количество	Наименование	Количество
Малый приводной ролик 	1	Большой приводной ролик 	1
Доводчик с роликом и ответной частью 	2	Поддерживающий кронштейн для ремня 	1
Нижний поводок для сдвижной двери 	1	Заглушка нижнего поводка 	1
Направляющий кронштейн для ремня 	1	Монтажная площадка для поддерживающего кронштейна 	1
Активатор доводчика с ограничителем 	2	Ролик 	2
Ограничитель открывания 	2	Нижняя заглушка для двери 	1
Ремень трансмиссии 3 м. 	1	Нижний направляющий ролик 	1
Саморез 3,5x12 	6	Винт М4х12 под шестигранный ключ 	8
Шестигранный ключ 4 мм. 	1	Винт М4х6 	2
Шестигранный ключ 2 мм. 	2	Винт М4х6 под шестигранный ключ 	6
Фиксирующая пластина 	4		

1. Размеры двери


Инструкция по установке для 1-й стационарной двери и 2-х раздвижных

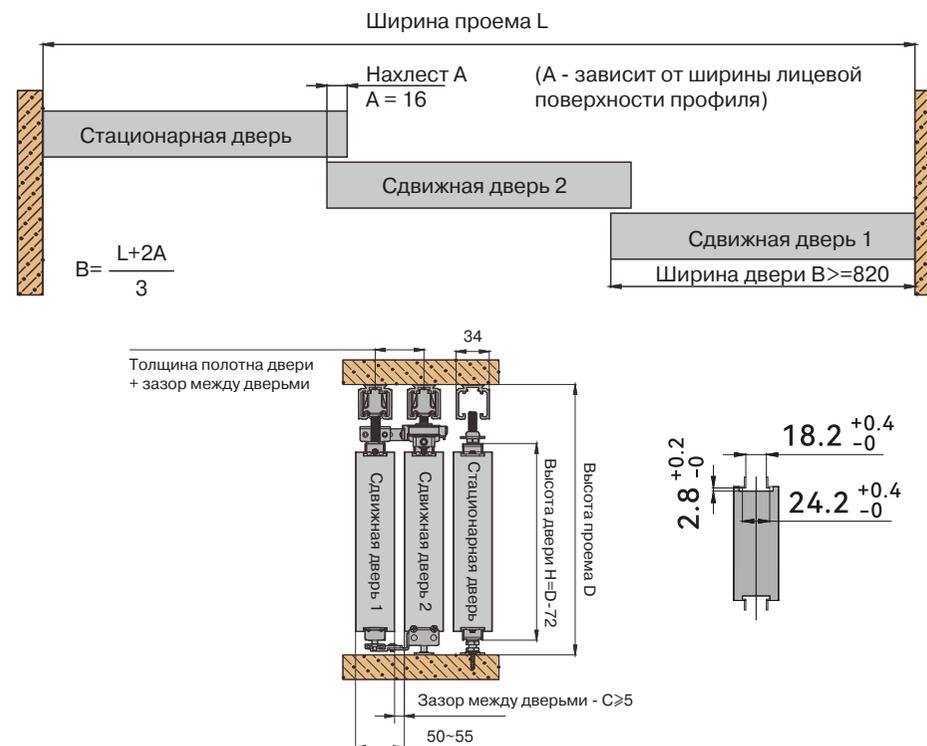


2. Установка элементов в направляющую

Направляющая 2
Ограничитель открывания - Ролик - Ролик - Ограничитель открывания

Направляющая 1
Активатор доводчика с ограничителем - Доводчик с роликом и ответной частью - Доводчик с роликом и ответной частью - Активатор доводчика с ограничителем

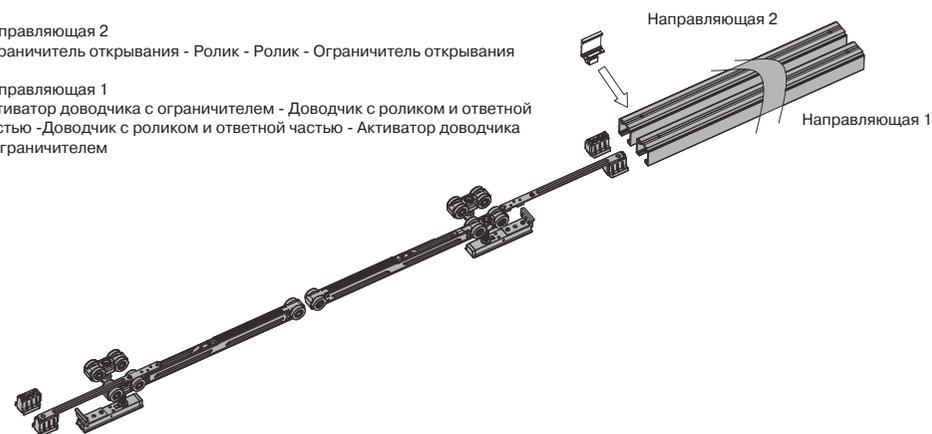


3. Установка направляющей и нижнего направляющего ролика

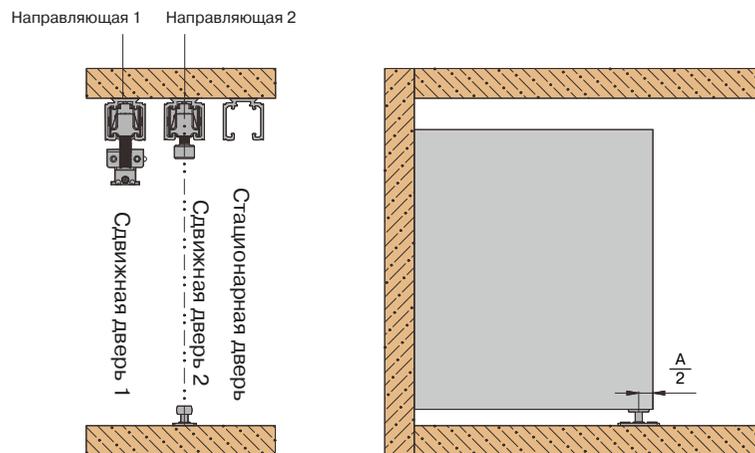


4. Установка фурнитуры дверей


Сдвигная дверь 2



4.1 Установка фиксирующих пластин на двери 1 и 2

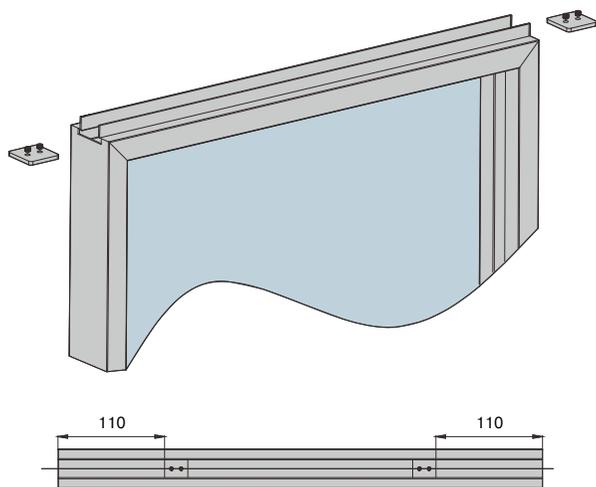


4.2 Установка роликов на дверь 2

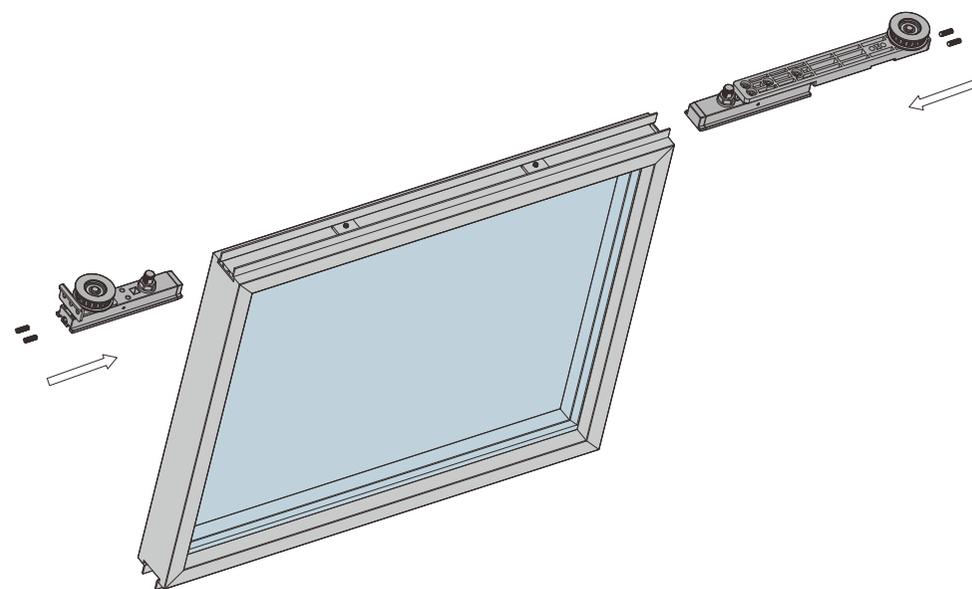


4.3 Установка трансмиссионного ремня на дверь 2


Установите ремень и зафиксируйте его на роликах с помощью направляющего кронштейна для ремня

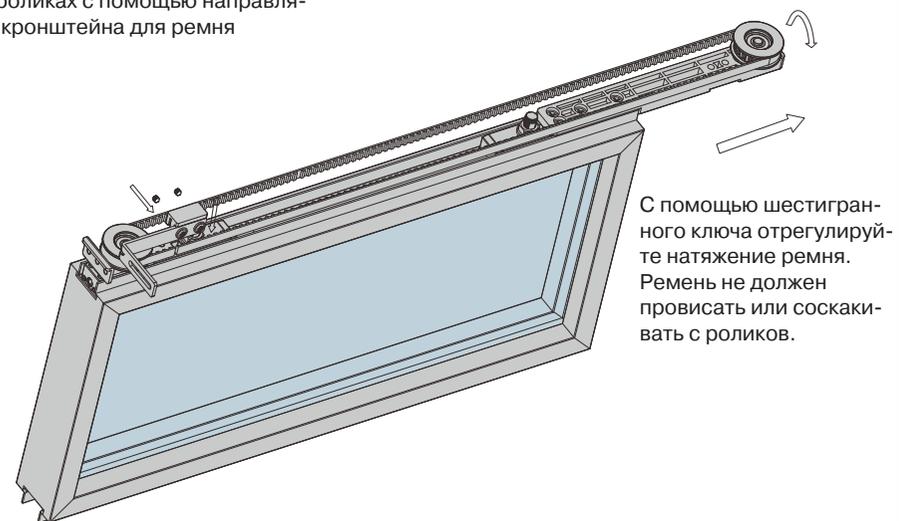

5.1 Навеска двери - 2




Немного приподнимите дверь и совместите приемную часть ролика и ответную часть на двери.

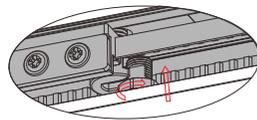

После этого закрутите гайку вверх и зафиксируйте ее, чтобы предотвратить падение незакрепленной двери.


5.2 Навеска двери - 1

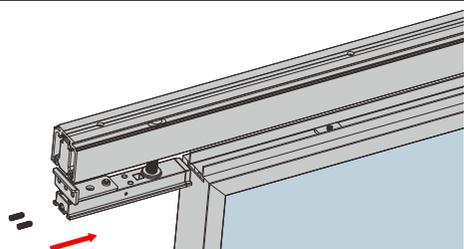

Задвиньте ролик с ответной частью в паз профиля и закрепите винтами M4x12

6. Зафиксируйте

С помощью направляющего кронштейна для ремня соедините сдвижную дверь -2 и сдвижную дверь -1, как показано на схеме.

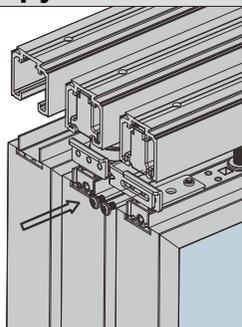

7. Установка поддерживающего кронштейна

Откройте все створки, затем установите поддерживающий кронштейн напротив большого направляющего ролика.




Зафиксируйте приводной ремень и затяните винты.





Отрегулируйте высоту фиксации ремня. Ремень должен располагаться параллельно полотну двери и направляющей.

Схема сборки поддерживающего кронштейна и площадки

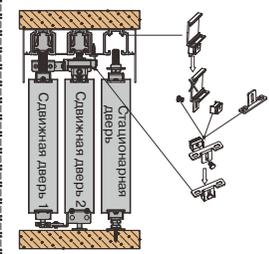


8. Установка нижнего направляющего ролика

Установите нижний левый поводок в нижний паз Двери 2. При этом ролики поводка должны быть совмещены с нижним пазом в Двери 1.

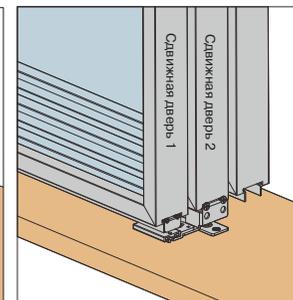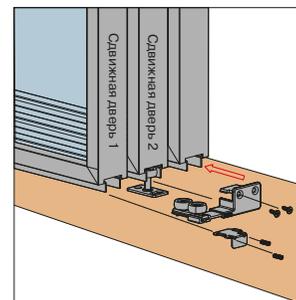


Установите заглушку нижнего поводка на Дверь 1

Зафиксируйте винтами

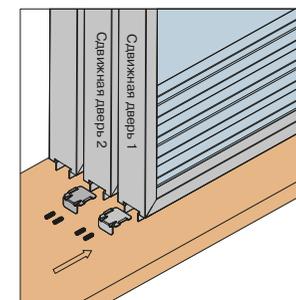

Установите заглушку на Дверь 2 с противоположной стороны.

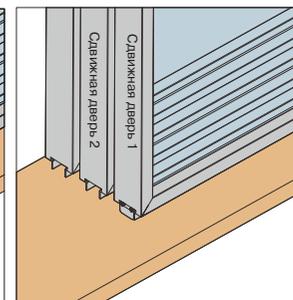

9. Проверка работы

Откройте и закройте двери для определения позиции активаторов доводчиков. Убедитесь что доводчики срабатывают на открывание и закрывание. Зафиксируйте доводчики в направляющей.

