





4.1 Аналогично установите рычаг пантографа с другой стороны.  
5. Подключите коннектор соединительного провода к терминалу на проводе с блоком питания.

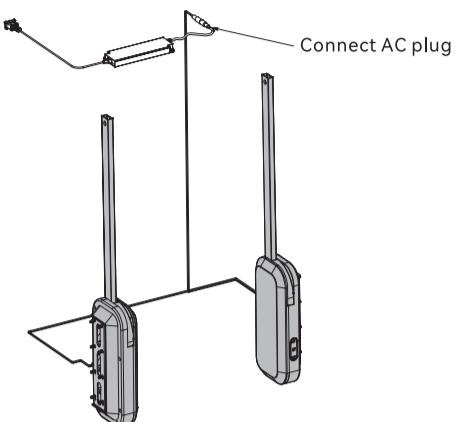


5

6. Подключите прибор к источнику питания.  
С помощью пульта управления или клавиш на корпусе, опустите рычаги пантографа в горизонтальное положение.  
Отрегулируйте ширину поперечной штанги, установите её на рычаги пантографа и зафиксируйте винтами сбоку. Винты закройте декоративными заглушками.

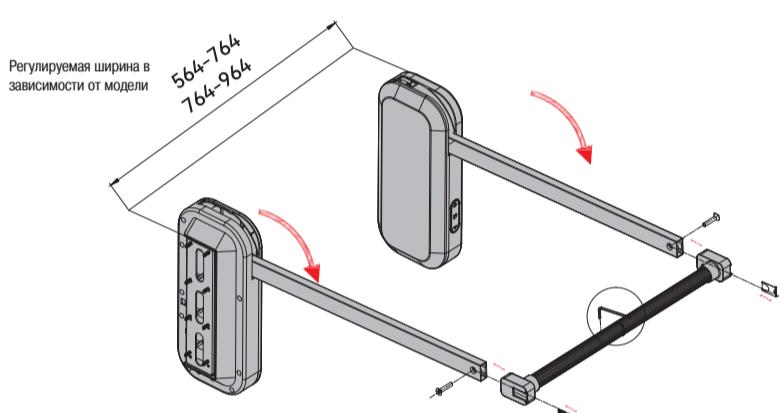



6

7. Отрегулируйте ширину штанги и зафиксируйте винтами.

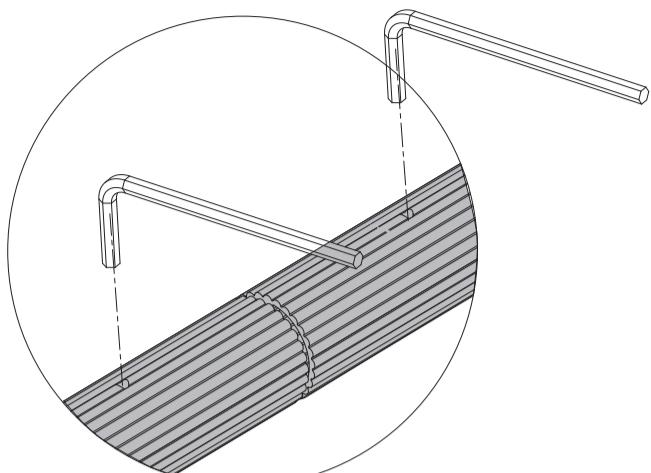


7

8. Протестируйте работу после установки.  
Используйте пульт управления или блок кнопок на корпусе для поднятия, опускания или остановки в необходимом положении рычагов пантографа, он автоматически останавливается в вертикальном или горизонтальном положении.

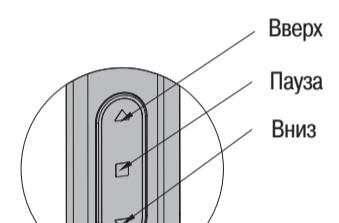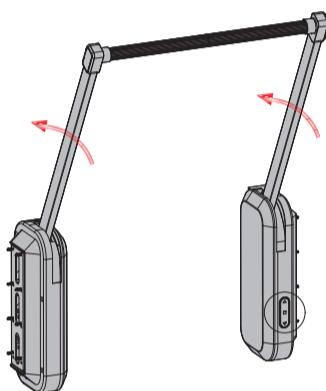

8

9. Для подъема, также можно использовать кнопку расположенную на правом рычаге.

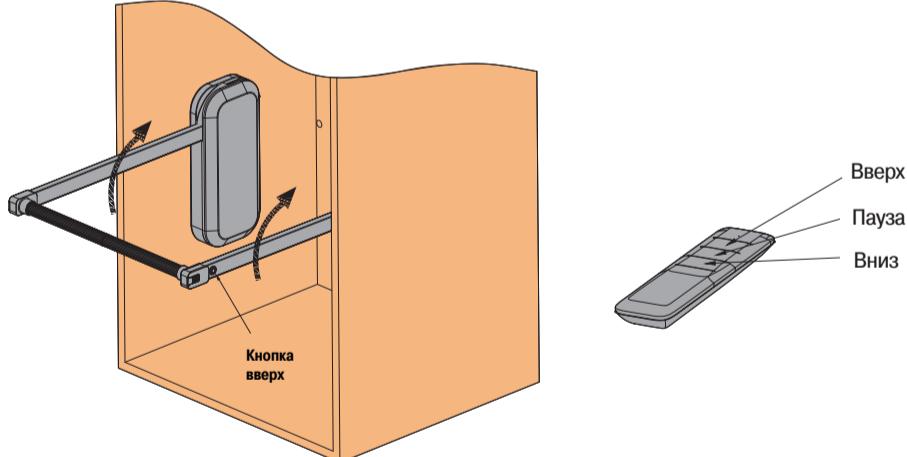

Голосовые команды.  
(только для версии поддерживающей голосовое управление)


## Команда

Turn on the light  
Turn off the light  
Lift up  
Stop  
Lift down  
Volume Up  
Volume Down  
Volume Max  
Volume Min

## Отклик

Okay  
Okay  
Okay  
Okay  
Okay  
Okay  
Okay  
Okay  
Okay  
Okay

10. Инфракрасные датчики расположенные в рычагах, предотвращают случайное опускание пантографа при закрытых дверцах шкафа.

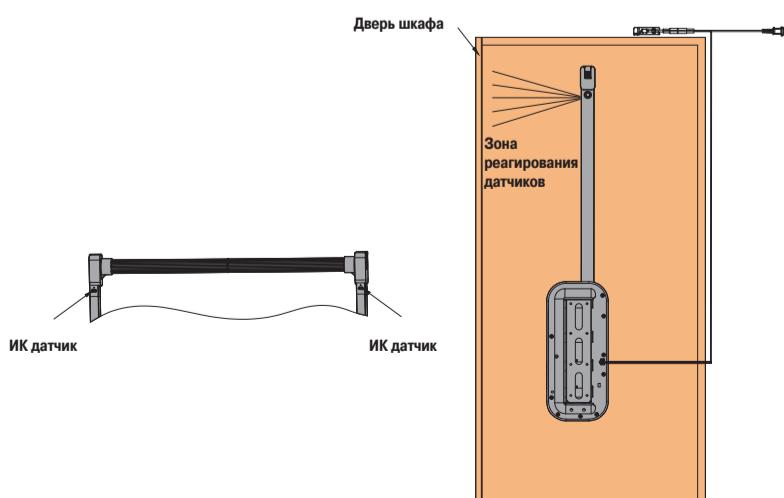

9

## Приветствие для активации

Hello Lift

## Отклик

Hello, I am coming

## Завершающая команда

Goodbye

## Отклик

Goodbye